


Das Türblatt kann, wie folgt beschrieben in Richtung Anschlagwinkel eingestellt werden. Benötigt werden dazu 2 Maulschlüssel SW 24mm

Winkelband Oben

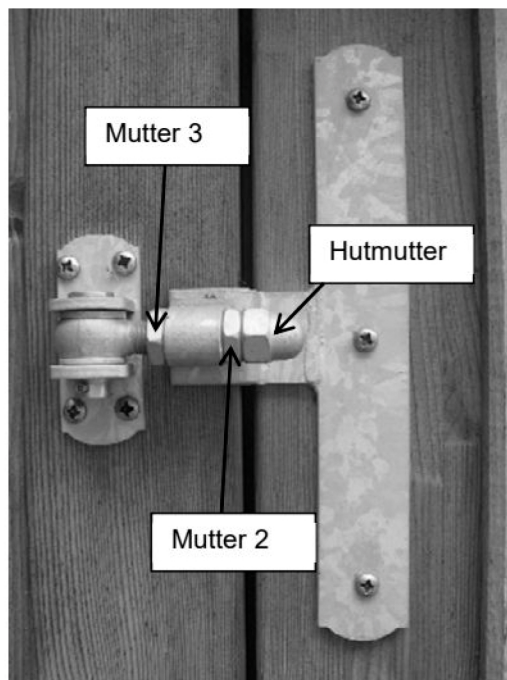

Die beiden Hutmutter beim oberen und unteren Band durch drehen nach links, lösen und entfernen.

Mutter (4) durch 10 Drehungen nach links, lösen. (Platz zum Einstellen schaffen)

Mutter (3) durch 1 Drehung nach rechts, lösen.


Mutter (5) max. 5 Drehungen nach links. Dadurch wird das Türblatt angehoben und rückt um ca. 5mm zum Anschlagwinkel.

Mutter (2) nach links drehen, dadurch senkt sich das Türblatt mit jeder Drehung um ca. 1mm in Richtung Anschlagwinkel.

Mit diesen beiden Muttern (5 unten und 2 oben) lässt sich das Türblatt ohne großen Kraftaufwand ganz genau, nach Abstand zum Anschlagwinkel und Fuge zwischen Pfosten und Türblatt,

einstellen. Dreht man die Muttern entgegengesetzt wird der Abstand zum Pfosten / Anschlagwinkel wieder größer.

Winkelband Unten

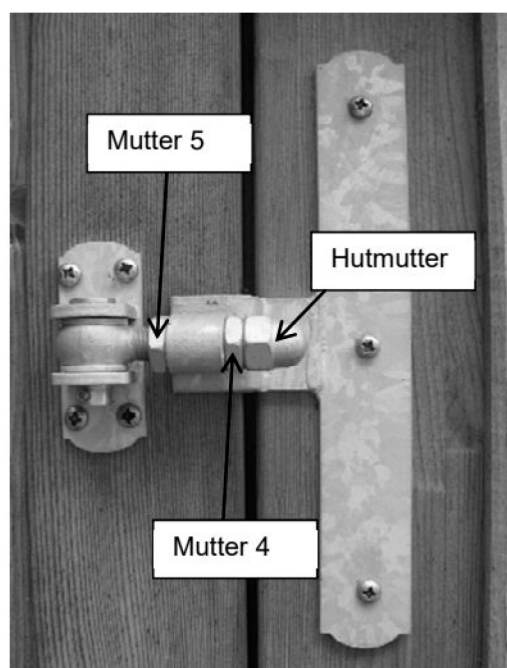

Ist die Tür dann optimal eingestellt, kann mit dem Fixieren der Einstellungen begonnen werden.

Fixieren unten: Mutter (5) mit einem Maulschlüssel SW 24 festhalten und mit dem anderen Maulschlüssel die Mutter (4) nach rechts drehend fest anziehen.

Fixieren oben: Mutter (2) mit einem Maulschlüssel SW 24 festhalten und mit dem anderen Maulschlüssel die Mutter (3) nach links drehend fest anziehen.

Die Hutmutter rechtsdrehend wieder bis zu Mutter (4 + 2) aufdrehen und diese kontern.